





# Manual Rápido de Instalación

Vidéoporteur Numérique - VD04-A01

Gracias por comprar nuestro videoportero digital, con el fin de ayudarle a utilizar el producto de manera correcta, por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usarlo.

## 1. Le produit

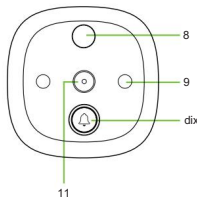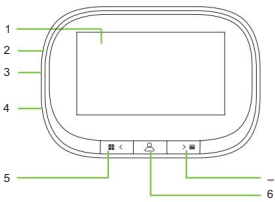


- 1) Écran LCD 2)
- Tecla de reinicio 3)
- Chargement de batterie
- 4) Ranura de tarjeta TF 5)
- Menú (Tecla izquierda) 6)
- Écran de moniteur 7)
- Tecla de navegación (Tecla derecha) 8)
- Capteur de détection de mouvement 9)
- DEL IR
- 10) Timbre
- 11) Caméra


## 2. Instructions d'installation

- Étape 1 : De acuerdo con el grosor de la puerta, seleccione un perno adecuado y, a continuación, tornille el perno en el agujero (consulte el icono de instalación 1).
- Étape 2 : Retire la película protectora adhesiva de doble cara en la parte posterior de la unidad exterior, inserte el cilindro de la unidad junto con el cable FPC a través de la mirilla de la puerta, luego pegue la parte exterior en la puerta (la detección de movimiento debe de estar arriba y el timbre abajo).
- Étape 3 : Saque el soporte metálico (la flecha « UP » en el soporte significa hacia arriba), pase el cable FPC a través del agujero rectangular, el tornillo derecho a través de la ranura del soporte metálico, entonces bloquee el soporte metálico con la unidad exterior firmemente .
- Étape 4 : Connectez le câble FPC de l'unité extérieure au connecteur de l'unité intérieure (preste atención a la dirección correcta).
- Étape 5 : Las cuatro ranuras en la parte trasera de la unidad interior están alineadas con los cuatro puntos del soporte metálico y se sujetan hacia arriba, luego tire hacia abajo de la unidad exterior para fijarla firmemente.
- Étape 6 : Insérez la tarjeta TF dans l'intérieur de l'unité. Terminaison de l'installation.


Étape 1 :

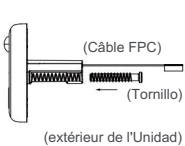

Étape 1 :

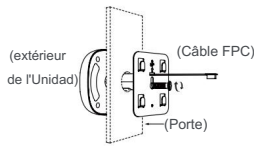

Étape 1 :

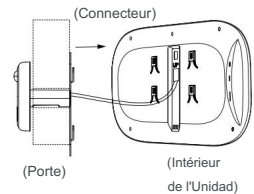

### 3. Menu de configuration

En el estado de espera tras ser encendido, pulse la tecla de menú durante 3 segundos para entrar en la interfaz de configuración del menú, a continuación, presione la tecla izquierda o derecha para seleccionar el elemento, presione la tecla de monitor para confirmar, presione nuevamente la tecla de menú durante 3 segundos para salir.

Comprend 11 menus de configuration :

1. Langue : chino/anglais.
2. Modo de Grabación: Foto/Vidéo. Cuando selecciona vídeo, consommer plus d'énergie.
3. Détection de mouvement : Encendido/Apagado. Consumirá más energía cuando la detección de movimiento esté activada.
4. Temporizador de Pantalla : 15s/25s/35s/Apagada. Cuando se selecciona "Apagado", no se puede apagar automatiquement.
5. Timbre Encendido/Apagado : Encendido /Apagado. El timbre no sonará cuando se seleccione "Apagado".
6. Tono de Timbre : 12 tonos de timbre para seleccionar.
7. Volumen de Timbre : "Alto", "Medio", "Bajo" son los 3 niveles para seleccionar.
8. Fecha y Hora : Puede ajustar el Año / Mes / Día / Hora / Minuto / Segundo.
9. Formatear el Disco : Todos los archivos de grabación pueden ser borrados cuando se formatea la tarjeta de mémoire.
10. Configuración por Defecto : Récupérer la configuration de fábrica.
11. Version du logiciel : Informations de référence.

### 4. Opérations

Encendido : pression de la tecla de timbre ou de la tecla de monitor.

Apagado : Presione la tecla de monitor durante 3 segundos o pulse la tecla de reinicio, o se apagará automáticamente 15s/25s/35s après l'encendense.

Timbre : Al presionar la tecla de timbre, l'unidad interior mostrará la vista de la cámara y sonará, al mismo tiempo, hará foto y video.

Mode de saisie : le mode de saisie de photos et de vidéos peut être sélectionné dans le menu de configuration.

- 1) Modo de Foto, al presionar el timbre ou la tecla de monitor hará fotos.
- 2) Modo de video, al presionar la tecla de timbre ou la tecla de monitor hará video.

Tomar Foto/Video: Presione la tecla de timbre ou la tecla de monitor en estado de monitoreo.

Détection de Mouvement : Encienda est la fonction, cuando algo se mueva a une distance de 1-3 metros del producto, se encenderá y capturará fotos o tomará video.

Entrar/Salir de la Configuration Manual : Mantenga presionada la tecla de menú (tecla izquierda) durante 3 segundos.

Entrar en la Revisión de Registros: Presione prolongadamente la tecla de navegación (tecla derecha) durante 3 segundos.

## 5. Spécifications

Pantalon TFT	4.3 pouces
Capteur d'image	1 MP Angle
de vision	Horizontal 120° (diagonale 170°)
Modo de Grabación	Foto /Vidéo
Tono de Timbre	12 tonos en option
Tarjeta Micro SD	Soporta 1 à 32 Go
DEL IR	2 PIÈCES
Détection de Movimento	1~3 Metros
Alimentación	Batterie Rechargeable
Grosueur de Porte	35~120 mm
Langue	anglaise, Chino
Tamaño de Producto	Unité Intérieur 146*97*20 mm Unité Extérieur 61.5*61.5*13.5 mm

## 6. Paquete

Unité Extérieur	1pc
Intérieur de l'unité	1pc
Soporte Métallique	1pc
Tornillo	1pc
Câble USB	1 pièce
Manuel d'utilisation	1pc

## 7. Garantie : 1 an

La imagen es sólo para referencia, los productos en general prevalecen, la producción se reserve el derecho de mejorar la apariencia, la funcionalidad y actualizaciones sin previo aviso



[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)



[www.zktecolatinoamerica.com](http://www.zktecolatinoamerica.com)



Droits d'auteur © 2022, ZKTeco CO., LTD. Tous les droits réservés.

ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.

Le logo ZKTeco et la marque sont la propriété de ZKTeco CO., LTD.